

# Systeme SYNC® 3



## GUIDE DE L'UTILISATEUR AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION EN OPTION

Le système SYNC 3 est nouveau, réactif et novateur – avec une conception, une interface et des caractéristiques faciles à utiliser. Vous n'avez qu'à prononcer les paroles et à découvrir comment le système SYNC 3 offre le niveau supérieur de connectivité.

# APPRENDRE À CONNAÎTRE LE SYSTÈME

Pour optimiser votre expérience d'utilisation du système SYNC® 3, voici deux dispositifs compatibles avec le système dont vous devez disposer :



Téléphone compatible avec la technologie Bluetooth®



Lecteur multimédia numérique

Bluetooth est une technologie sans fil utilisée pour connecter votre véhicule à votre téléphone et à d'autres appareils compatibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les appareils compatibles, consultez le site Web [syncmaroute.ca](http://syncmaroute.ca) pour un outil dynamique de compatibilité des appareils qui est fréquemment mis à jour avec la toute nouvelle technologie sur le marché.

## AVANTAGES DU SYSTÈME SYNC 3

C'est votre monde, simplement branché.



### La fusion de nouveau matériel et d'un nouveau logiciel

Vous trouverez un écran tactile couleur facile à lire qui affiche pratiquement les fonctions de votre téléphone, les fonctions audio ainsi que les fonctions de navigation disponibles, le tout sur l'écran d'accueil.



### Performance haute vitesse

Des réactions rapides à vos commandes. En tapant légèrement sur l'écran tactile ou en prononçant des commandes vocales simples, vous serez témoin de la vitesse impressionnante du système SYNC 3.



### Écran tactile capacitif

L'écran tactile capacitif comporte une réactivité impressionnante, comme la fonction pratique « glisser », semblable à ce que vous trouverez sur votre téléphone intelligent.



### Reconnaissance vocale améliorée

Prononcez des commandes vocales simples et représentatives et le système répondra naturellement à votre voix.



### Entrée simple de la destination

Trouvez vos restaurants préférés, le guichet automatique le plus près et plus encore, en entrant tout simplement la destination par l'entremise de la navigation en option.



### Intégration parfaite avec Siri®

Intégrez la puissance de Siri Eyes Free et de votre iPhone® à votre véhicule.



### Mises à jour automatiques à partir d'un réseau Wi-Fi®

Maintenez le système SYNC 3 à jour avec le logiciel le plus récent au fur et à mesure que les nouvelles mises à jour deviennent disponibles – tout ce dont vous aurez besoin est une connexion Wi-Fi.

# APPRENDRE À CONNAÎTRE LE SYSTÈME

## Écran tactile standard de 8 po ou de 6,5 po

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Pour de meilleurs résultats, veuillez ne pas porter des gants au moment d'utiliser l'écran tactile.



Appuyez pour accéder à toutes les sources audio disponibles.

Appuyez pour accéder à toutes les fonctions de chauffage et climatisation disponibles (selon l'équipement), y compris l'activation des sièges chauffants ou refroidissants et du volant chauffant par simple pression d'une touche (selon l'équipement).

Appuyez pour accéder aux fonctions du téléphone.

Appuyez pour accéder aux applications de téléphone intelligent compatibles.

Appuyez pour accéder aux réglages personnalisés du système.

## Écran tactile de 8 po ou de 6,5 po en option

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Pour de meilleurs résultats, veuillez ne pas porter des gants au moment d'utiliser l'écran tactile.



Appuyez pour accéder à toutes les sources audio disponibles.

Appuyez pour accéder à toutes les fonctions de chauffage et climatisation disponibles (selon l'équipement), y compris l'activation des sièges chauffants ou refroidissants et du volant chauffant par simple pression d'une touche (selon l'équipement).

Appuyez pour accéder aux fonctions du téléphone.

Appuyez pour accéder aux cartes de navigation ou aux itinéraires (selon l'équipement).

Appuyez pour accéder aux applications de téléphone intelligent compatibles.

Appuyez pour accéder aux réglages personnalisés du système.

Remarque : certains véhicules ne sont pas dotés de fonctions de chauffage et de climatisation à l'écran tactile. Certains véhicules disposeront de noms/icônes de fonctions à code de couleur dans le plateau des fonctions du bas, tandis que pour d'autres, toutes les fonctions resteront en bleu lorsque sélectionnées.

# POUR COMMENCER

Commencez par les étapes les plus importantes à accomplir pour optimiser votre expérience.

## 1. ÉTABLIR VOTRE COMPTE DE PROPRIÉTAIRE DU SYSTÈME SYNC® 3

- Allez à [syncmaroute.ca](http://syncmaroute.ca)
- Sélectionnez « S'enregistrer »
- Suivez les directives à l'écran

Vous serez redirigé vers le site Web américain des propriétaires de la Ford Motor Company, [www.owner.ford.com](http://www.owner.ford.com), propriété de Ford Motor Company (FMC). En vous inscrivant auprès de FMC par l'entremise de ce site Web, vous pourriez être en mesure de mettre à jour votre version du système SYNC, si des mises à jour sont disponibles, au moyen d'une clé USB ou par Wi-Fi, de visionner des articles de soutien pour le système SYNC et des vidéos démonstrations du système SYNC, ainsi que de vérifier la compatibilité de votre téléphone. D'autres fonctionnalités offertes par le site Web du propriétaire FMC, comme les services SYNC, ne sont pas actuellement disponibles au Canada et les renseignements, comme la tarification, les mises à jour et les offres, ne s'appliquent pas au Canada. Ford du Canada Limitée n'est pas responsable du contenu de ce site Web. Si vous choisissez de fournir des renseignements personnels directement à FMC, la politique en matière de vie privée de Ford Canada ne s'appliquera pas.



## 2. COUPLER VOTRE TÉLÉPHONE

Le couplage permet aux appareils Bluetooth® de communiquer les uns avec les autres en toute sécurité. Il ne peut être effectué que lorsque le véhicule est arrêté.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Ajout app. Vous entendrez un message vous indiquant de trouver le système SYNC sur le téléphone et de confirmer que le NIP (Numéro d'identification personnel) correspond
- Confirmez simplement que les numéros correspondent. Appuyez sur Coupler sur votre téléphone et sur Oui à l'écran
- Après la confirmation, vous entendrez un message indiquant que le couplage a réussi et vous aurez l'option d'activer Assistance 911 et de télécharger automatiquement les contacts. Activez la fonction Contacts et le système SYNC mettra à jour votre répertoire automatiquement lorsqu'il trouvera de nouvelles entrées



## 3. DÉFINIR LES ADRESSES DE LA MAISON ET DU TRAVAIL (selon l'équipement)

Vous pouvez définir votre domicile comme l'intersection la plus proche, afin de préserver la confidentialité, ou votre adresse domiciliaire précise, afin de toujours trouver votre route, peu importe où vous vous trouvez. Assurez-vous d'abord que le véhicule est stationné. Lorsque vous aurez paramétré le système, le temps requis pour atteindre la destination (domicile ou travail), depuis l'endroit où vous vous trouvez, apparaîtra clairement à l'écran.

- Appuyez sur Nav > Destination > Mon domicile et appuyez sur Oui après l'invite
- Utilisez le clavier afin de saisir une adresse ou une intersection
- Appuyez sur le résultat que vous souhaitez lorsqu'il apparaît à l'écran et appuyez sur Sauvegarder
- Mon domicile apparaîtra ainsi que le temps requis afin d'atteindre la destination à l'écran Destination


Répétez le processus pour paramétrer une adresse de travail dans le système.




## 4. ACTIVER LES MISES À JOUR AUTOMATIQUES DU SYSTÈME

Cela permet aux mises à jour du logiciel par l'entremise d'une connexion Wi-Fi®.

- Appuyez sur Réglages > Général > Mises à jour automatiques du système > Marche et acceptez les conditions
- Appuyez sur Réglages > Wi-Fi > Marche et sélectionnez un réseau disponible

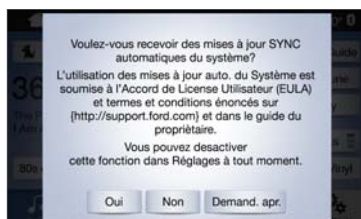

Faites un appel en appuyant sur une touche ou au moyen de votre voix et la conversation téléphonique sera entendue par l'entremise des haut-parleurs de votre véhicule. Vous pouvez même télécharger automatiquement les noms et les numéros programmés sur votre téléphone compatible.

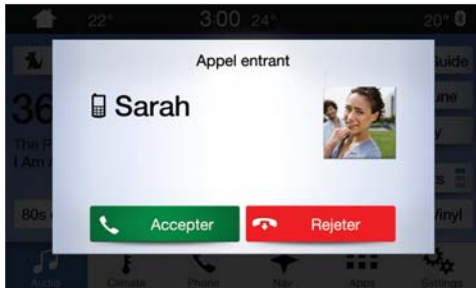

## PASSER ET RECEVOIR DES APPELS

- Appuyez sur la touche de commande vocale sur le volant pour passer un appel, puis dites « Appeler <nom dans le répertoire> » ou « Composer <numéro voulu> »
- Appuyez sur le bouton du téléphone sur le volant pour recevoir un appel
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du téléphone pour terminer un appel
- Parcourez votre répertoire dans le menu Contacts. Confirmez les numéros des personnes que vous avez téléchargés vers le système SYNC® 3. N'oubliez pas de dire le nom de la personne exactement tel qu'il est enregistré

## SIRI® (iPhone® seulement)

Le système SYNC 3 permet aux utilisateurs de iPhone d'accéder aux fonctions de Siri. Cette capacité permet aux conducteurs d'ouvrir une session Siri de la même façon qu'ils le feraient sur leur iPhone, en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton du microphone sur le volant du système SYNC ou le bouton Siri sur l'écran de leur téléphone. Siri répondra aux commandes avec des résultats audio, et non des images visuelles qui exigent de regarder l'écran du iPhone.



## ASSISTANCE 911 SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Branchez votre téléphone cellulaire compatible à cette fonctionnalité pratique sans abonnement afin d'aider à composer le 911, même lorsque vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez activer cette fonctionnalité et également paramétrer les personnes à appeler en cas d'urgence.

- Appuyez sur Réglages > Assistance 911 > Marche > Définir les contacts d'urgence
- Sélectionnez un contact de votre répertoire téléphonique. Deux contacts peuvent être paramétrés

# APPLICATIONS

Avec SYNC® AppLink<sup>MC</sup>, vous pouvez lancer et sélectionner à l'aide de votre voix les applications mobiles compatibles avec le système SYNC ou y accéder dans la section organisées des applications, qui télécharge automatiquement les applications compatibles avec AppLink depuis votre téléphone intelligent couplé et branché.

## AVANTAGES

- **Mains libres** SYNC AppLink renforce le principe Ford voulant que les conducteurs doivent « garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. » Il utilise l'activation vocale afin de créer un lien mains-libre entre vous et vos applications de téléphone intelligent. Cela vous permet d'écouter la radio Internet et plus encore en conduisant
- **Applications conçues sur mesure pour le système SYNC 3.** Les concepteurs d'applications doivent modifier leurs applications originales afin qu'elles puissent « parler » avec SYNC AppLink. Les applications restent installées sur le téléphone intelligent de leur propriétaire, mais comportent la fonctionnalité additionnelle qui permet des commandes vocales au moyen du système SYNC dans le véhicule
- **Magasin d'applications.** Les applications compatibles avec SYNC AppLink sont téléchargées directement dans votre téléphone intelligent depuis iTunes® ou Google Play<sup>MC</sup>. Vous pouvez déjà avoir installé sur votre téléphone certaines applications qui sont compatibles avec votre nouveau système SYNC 3! Veuillez suivre les étapes suivantes pour les brancher. De nouvelles applications sont ajoutées tout le temps, et lorsqu'elles le sont, vous pouvez les trouver sur iTunes ou Google Play, ou obtenir une liste d'applications disponibles à [syncmaroute.ca](http://syncmaroute.ca)



## UTILISER SYNC APPLINK

1. Téléchargez ou mettez à jour l'application mobile la plus récente grâce au magasin d'applications de votre téléphone intelligent.
2. Assurez-vous d'avoir un compte actif pour l'application que vous venez de télécharger. Certaines applications fonctionneront automatiquement sans configuration. D'autres auront besoin que vous configuriez vos réglages personnels et que vous personnalisiez votre expérience en créant des postes ou des Favoris. Il vaut mieux faire cela à la maison ou à l'extérieur de votre véhicule.
3. Mettez le contact.
4. Coupez le téléphone au système SYNC 3. Si votre téléphone est déjà couplé au véhicule, il devrait se connecter automatiquement. S'il ne se connecte pas automatiquement, assurez-vous que la fonction Bluetooth® de votre téléphone est activée lorsque vous démarrez votre véhicule.
5. Si vous avez un iPhone®, vous devez également le brancher au moyen du câble USB Apple® déjà fourni et commencer l'application que vous souhaitez utiliser sur votre iPhone afin d'accéder à l'application par l'entremise de SYNC 3. Android<sup>MC</sup> se connecte sans fil au moyen de SYNC AppLink.
6. À présent vous êtes prêt à accéder à vos applications en appuyant sur la touche de commande vocale sur le volant, en disant « Applis mobiles » puis en prononçant le nom de l'application que vous souhaitez ou vous pouvez rapidement accéder aux applications en appuyant sur l'onglet Applications sur l'écran du système SYNC 3.
7. Vous serez invité à activer les applications mobiles lorsque vous sélectionnez une application soit par la voix ou par l'affichage. Appuyez sur Oui afin de commencer à profiter de SYNC AppLink.



Caractéristique livrable. Le SYNC AppLink est livrable pour certains modèles sélectionnés et il est compatible avec certaines plates-formes de téléphones intelligents.

Les commandes peuvent varier selon le téléphone et le logiciel AppLink. Les applications compatibles AppLink disponibles varieront en fonction du marché et de la région.

Vous pouvez rapidement trouver vos restaurants préférés, le guichet automatique le plus près ou un café très bien coté en entrant tout simplement la destination par l'entremise de la navigation en option. De plus, les résultats de recherche réactive et adaptative sont fondés sur vos préférences individuelles.

## DÉFINIR UNE DESTINATION

Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour définir une destination avec un simple champ de recherche, comme une adresse, une ville, une intersection ou un point d'intérêt. La façon la plus simple est de procéder avec la voix.

- Appuyez sur la touche de commande vocale sur le volant, puis dites « Trouvez une adresse »
- Attendez l'invite, puis prononcez l'adresse d'une voix naturelle, comme : « Mille cent vingt-cinq rue Principale, Nom de ville »
- Lorsque vous aurez trouvé la destination souhaitée, appuyez sur la touche de commande vocale sur le volant et dites « Définir comme destination » ou appuyez sur la touche Commencer à l'écran tactile



## SAUVEGARDER UN FAVORI

Pour sauvegarder un favori, vous devez tout simplement appuyer sur le bouton lorsque vous le voyez apparaître à l'écran tactile. Tout d'abord, vous devez trouver ce que vous souhaitez sauvegarder. Il peut s'agir d'un point d'intérêt favori ou d'une adresse particulière.

- Lorsque vous trouvez une adresse particulière, l'écran tactile propose trois options : Appel, Plus d'infos et Sauvegarder
- Appuyez sur Sauvegarder



Trouvez votre musique préférée rapidement grâce à des commandes vocales intelligentes. Si vous écoutez la radio et souhaitez écouter la musique de votre téléphone branché par USB, dites simplement « Jouer » et le nom de l'artiste ou de la chanson et le système SYNC<sup>®</sup> 3 peut automatiquement faire jouer votre sélection musicale.

## DÉFINIR VOS PRÉRÉGLAGES DE LA RADIO

- Appuyez sur Audio > Sources > AM, FM ou SiriusXM<sup>®</sup>
- Appuyez sur Syntonisation directe
- Entrez la station ou le canal voulu et appuyez sur Entrée
- Appuyez sur la banque des préréglages, puis appuyez sur et maintenez enfoncé l'un des boutons de présélection pour sauvegarder la station. Le son est mis en sourdine brièvement et il est rétabli lorsque la station est mémorisée
- Autre possibilité, utilisez le bouton de recherche ou de syntonisation de la radio pour trouver une station, puis appuyez sur et maintenez enfoncé un bouton de présélection pour sauvegarder la station



## ÉCOUTEZ VOTRE PROPRE MUSIQUE

- **CD** — accédez à l'écran CD pour avancer, reculer, balayer, lire aléatoirement ou répéter, et naviguer pour sélectionner une piste particulière à l'écran
- **USB** — sélectionnez cette option pour accéder à une source de musique branchée dans le port USB de la centrale multimédia, comme un téléphone, un lecteur multimédia numérique ou une clé USB
- **Bluetooth<sup>®</sup> stéréo** — sélectionnez cette option pour accéder à la diffusion en continu sans fil à partir d'un téléphone cellulaire couplé compatible avec la technologie Bluetooth avec commande/contrôle sans fil et affichage de métadonnées (artiste, titre, couverture d'album). La fonction commande/contrôle est asservie au téléphone

## INDEXATION

L'indexation est la façon dont le système SYNC 3 organise la musique qu'il trouve sur votre lecteur multimédia. En indexant la musique, le système SYNC 3 peut faire jouer les sélections par piste, par artiste, par album ou par genre. Le système SYNC 3 indexe automatiquement votre musique chaque fois qu'un lecteur multimédia contenant de la nouvelle musique est connecté au système SYNC 3 par un port USB. L'indexation ne devrait prendre que quelques secondes, mais si votre lecteur contient des milliers de titres, l'indexation peut durer plus longtemps.

## RECHERCHER

Cette fonction vous permet de rechercher parmi les appareils multimédias (liste de pistes sur CD, appareil USB, etc.) sans devoir changer la source audio pour trouver ce que vous voulez.

- Appuyez sur la touche Audio > Sources > (CD, USB) > Rechercher
- Utilisez ce qui suit pour naviguer :
  - CD — naviguez les pistes précises sur le CD
  - USB — naviguez la musique indexée par artiste, album ou genre musical



## RÉGLER L'HORLOGE

Réglez l'heure et le type d'affichage que vous souhaitez pour l'horloge.

### Manuellement

- Appuyez sur Réglages > Horloge
- Les flèches ajustent les heures et les minutes
- Sélectionnez AM/PM
- Sélectionnez Mise à jour automatique du fuseau horaire activée/désactivée
- Réglez le format de l'horloge > 24 h/12 h



### Réglages automatiques (si le véhicule est équipé d'un système de navigation en option)

- Appuyez sur Réglages > Horloge
- Appuyez sur Régler horloge sur heure GPS


## RÉGLER L'ÉCLAIRAGE AMBIANT

(selon l'équipement)

Mettez une touche de couleur et réglez l'intensité de l'éclairage dans l'habitacle pour personnaliser votre véhicule. Lorsque cette fonction est activée et que les phares sont allumés, l'éclairage ambiant ajoute un éclairage aux porte-gobelets et au plancher ou à d'autres endroits et vous permet de choisir parmi sept couleurs.

Vous n'avez qu'à appuyer sur la couleur désirée.

- Appuyez sur Réglages > Éclairage ambiant
- Choisissez la couleur
- Sélectionnez l'intensité

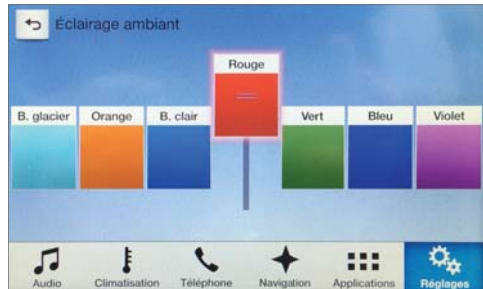

# CLIMATISATION

Utilisez votre voix afin d'ajuster la climatisation et rester confortable sans avoir à lever le doigt.



## RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Utilisez votre voix, l'écran de droite, l'écran tactile ou les commandes de chauffage/climatisation. C'est à votre goût.



## PASSER DU MODE AUTO AU MODE À DEUX ZONES

- Appuyez sur Climatisation
- Appuyez sur Auto et le système s'ajustera à la température réglée
- Appuyez sur Dual zones pour avoir le contrôle individuel de la température pour le conducteur et le passager avant
- Éteindre le mode à deux zones harmonise la température du côté passager avec celle du côté conducteur



## AJUSTER LES SIÈGES CHAUFFANTS OU REFROIDISSANTS

(selon l'équipement)


Ces fonctions ne peuvent être contrôlées que par l'écran tactile à bord de certains véhicules.

- Appuyez sur Climatisation
- Appuyez sur les icônes de chauffage ou de climatisation (conducteur ou passager)
- Les barres lumineuses indiquent le nombre de paramètres disponibles



Si votre véhicule est équipé de commandes de chauffage et de climatisation auxiliaires arrière, vous pouvez les activer ou les désactiver et accéder aux commandes directement sur l'écran tactile.



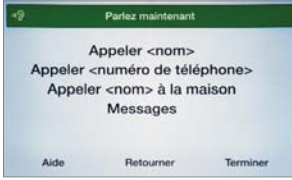

Pratiquement tout ce que vous pouvez faire avec les fonctions tactiles, vous pouvez aussi le faire au moyen des commandes vocales pour garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Le système reconnaît des milliers de commandes. Voici quelques-unes des commandes les plus courantes. Appuyez sur la touche de commande vocale sur le volant, puis dites :

## COMMANDES DE BASE

- Commandes disponibles
- Liste des commandes
- Menu principal
- Précédent
- Suivant
- Retourner
- Annuler
- Aide

## COMMANDES DU TÉLÉPHONE

- Téléphone - Liste de commandes
- Composer <un numéro>
- Appeler <Nom> sur Cellulaire/à Domicile/au Travail
- Écoutez message<sup>(1)</sup>

## COMMANDES D'APPLICATIONS<sup>(2)</sup>

- Applis mobiles
- Trouver des applications
- Dresser la liste des applications mobiles
- Après avoir dit le nom de l'application afin de l'activer, vous pouvez dire le nom de votre application et « Aide »; par exemple, « MétéoMédia Aide » ou « Spotify Aide » afin d'obtenir une liste des commandes vocales disponibles

## COMMANDES DE LA NAVIGATION (selon l'équipement)

- Liste de commandes de navigation :
- Destination – Adresse <numéro, nom, ville>
- Destination – Mon domicile
- Navigation – Guide vocal <activé/désactivé>
- Répéter instruction
- Afficher <la carte/nord en haut/cap en haut/mode 3D>

## COMMANDES DE LA CHAÎNE AUDIO

- Liste de commandes de la chaîne audio<sup>(3)</sup>
- Radio :
  - Radio AM/FM
  - <No de fréquence>
- CD :
  - Jouer piste numéro <1-512>
- Audio Bluetooth® :
  - Jouer
  - Pause
- USB :
  - Jouez <nom de la chanson >
  - Jouez <nom de l'album >
- SiriusXM® :
  - <Nom canal>
  - <No de canal>
  - Préréglage <numéro>

## COMMANDES CLIMATISATION

- Climatisation – régler température à <15,5 à 29,5> degrés

(1) Fonction asservie à la téléphonie.

(2) Chaque application offre des commandes vocales précises connexes à l'application en question. Plus de renseignements sont disponibles dans le catalogue d'applications à [syncmaroute.ca](http://syncmaroute.ca).

(3) Vous pouvez aussi obtenir une liste de commandes vocales détaillée pour la radio, le port USB, le dispositif Bluetooth, la radio satellite SiriusXM.

Une fois que vous savez comment fonctionne le système SYNC<sup>®</sup> 3, vous voudrez en savoir davantage. De nombreuses ressources sont disponibles pour vous guider.

## SYNCMAROUTE.CA

Ouvrez une session pour obtenir des outils de propriétaire exhaustifs, y compris pour obtenir des réponses au sujet de l'utilisation de SYNC 3. Découvrez le soutien interactif aux propriétaires disponible :

- Un guichet unique pour l'assistance technique de SYNC 3 et une interface simple pour la gestion de compte
- Regardez des vidéos démonstrations (« mini-vidéos ») sur la façon d'utiliser le système SYNC 3 et le dépannage en cas de problème
- Facile à naviguer avec peu de clics pour trouver l'information requise
- Outil d'interaction dynamique de compatibilité téléphonique



## AIDE AU PROPRIÉTAIRE

Pour parler à quelqu'un directement, du lundi au samedi, de 8 h 30 à 21 h (HE) et le dimanche de 10 h 30 à 19 h 30 (HE) :

- **1 800 565-FORD (3673)**
- Une fois connecté, suivez les annonces vocales du système SYNC en sélectionnant l'option n° 1, puis n° 3

Les descriptions et caractéristiques des produits énoncées aux présentes sont basées sur les renseignements les plus récents au moment de la publication.

Assistance 911 – Le circuit électrique du véhicule (incluant la batterie), le signal du fournisseur de service sans fil et un téléphone cellulaire couplé doivent être disponibles et en fonction pour que le service Assistance 911 fonctionne correctement. Ces éléments peuvent être endommagés lors d'un accident. Le téléphone cellulaire couplé doit être raccordé au système SYNC et la fonction Assistance 911 doit être activée pour permettre la composition du 911. Des frais de téléphonie cellulaire pourraient s'appliquer.

SYNC 3 – Fonctionnalités disponibles; la disponibilité varie selon le modèle. Certains téléphones cellulaires et lecteurs multimédias numériques peuvent ne pas être entièrement compatibles. La distraction du conducteur peut occasionner la perte de maîtrise du véhicule. N'utilisez les systèmes SYNC et les autres dispositifs électroniques (même s'ils sont à commande vocale) que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. La reconnaissance vocale et les écrans du système SYNC sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement. Les mises à jour du système de navigation en option ne peuvent être reçues par Wi-Fi<sup>®</sup> et requièrent une mise à jour distincte. Des coûts liés aux données mobiles peuvent s'appliquer.

Siri<sup>®</sup> et Wi-Fi – Vous devez disposer d'un téléphone avec fonctionnalité Bluetooth<sup>®</sup> activée couplé à votre système SYNC. Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. iPad<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup>, iTunes, iPhone<sup>®</sup> et Siri sont des marques déposées de Apple Inc. Le terme Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc. Tous droits réservés.

© 2015 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM et les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence.

© Juin 2015 Ford du Canada Limitée

